

Sempre Conectado v.2023 - RJ45WS

Parabéns, você acaba de adquirir o SC- RJ45WS que foi projetado para atender clientes com necessidades de monitoramento contínuo da comunicação com a internet. O SC- RJ45WS conta com atuação automática reiniciando a tomada sempre que detectar falha nesta comunicação, funciona com qualquer roteador WiFi, qualquer ponto de acesso WiFi e qualquer modem de banda larga e possui um sistema de gerenciamento Web para históricos de problemas e atuações.

Especificações técnicas

- Alimentação Full Range 100-240V, 50/60Hz;
- Consumo médio: 10 Mah.
- Temperatura máxima de funcionamento do equipamento: -20 a 85°C;
- Ethernet.
- Corrente suportada conectada 5 amperes.

Seu funcionamento segue as seguintes etapas:

1. Configuração simples do aparelho Sempre Conectado via WiFi de qualquer aparelho conectado na mesma rede que ele.
2. Primeiro ligue o Sempre Conectado em uma tomada e aguarde o Led Verde (azul em alguns modelos) ficar acesa constantemente
3. Em seguida, em um navegador, digite <http://sempreconectado.local> - Isso abrirá uma página para realizar a configuração. Se a página abrir, já para o item 4.
 - 3.1. Se a página não abrir, não há problemas. Isso pode ocorrer devido à configuração da sua rede que não permite esse tipo de acesso. Nesse caso, acesse o site <https://sc.vmpotech.com.br/sc.php> para prosseguir com a configuração



Busque um IP pelo código:

Código:

Buscar

Figura 1

Digite o código do aparelho Na Figura 1, o Código está localizado no corpo do dispositivo, e clique em "Buscar". Após fazer isso, o endereço IP do seu aparelho na rede local será exibido como na Figura 2.




O IP do seu Sempre Conectado é: 192.168.1.93
Para conseguir acessar o Sempre Conectado, certifique-se de estar conectado à mesma rede.

Figura 2.

4. Ao acessar o aparelho pelo IP ou pelo `sempreconectado.local`, você encontrará uma tela semelhante à Figura 3. Será necessário digitar o nome de usuário e a senha, que são os seguintes:

Nome de usuário: `sc`

Senha: `9876543210`

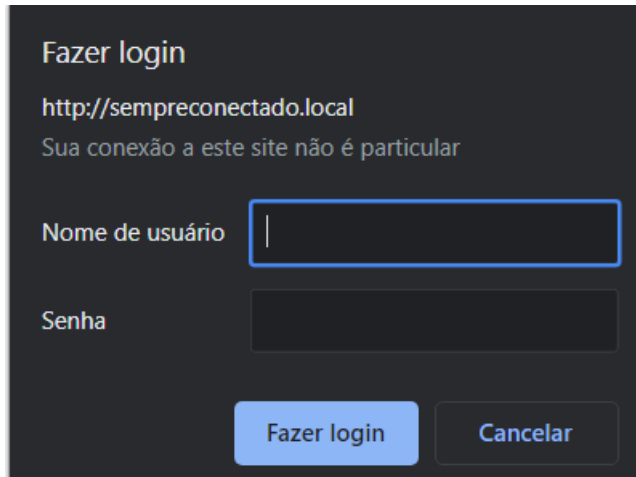

The image shows a login interface on a dark background. At the top, it says "Fazer login" in a light blue font. Below that, the URL "http://sempreconectado.local" is displayed in a light gray font, followed by the warning "Sua conexão a este site não é particular" in a smaller, lighter gray font. There are two input fields: "Nome de usuário" with a light blue border and a cursor, and "Senha" which is a standard dark gray field. At the bottom, there are two buttons: "Fazer login" in a light blue box and "Cancelar" in a dark gray box with light blue text.

Figura 3

5. Digitado a senha, você será direcionado para a página da Figura 4, a qual poderá definir os valores:

Bem-vindo à configuração do Sempre Conectado Ethernet

Configurações Básicas:

Defina o limite de tentativas:

Tempo de desligamento (em segundos):

Tempo de espera após reinício (em minutos):

Enviar

[Configurações Avançadas](#)

[Ip Fixo](#)

Figura 4

Defina o limite de tentativas: Determine a quantidade de erros que o Sempre Conectado está autorizado a tolerar

Tempo de desligamento (em segundos): Especifique a duração em que o Sempre Conectado manterá o modem desligado para reiniciá-lo.

Tempo de espera após reinício (em minutos): Defina o período durante o qual o Sempre Conectado permanece sem monitorar após um reinício. Certifique-se de que esse tempo seja maior do que o necessário para o modem reiniciar completamente.

6. Na página de configurações avançadas, você encontrará a seguinte tela Figura 5, onde poderá inserir os IPs que deseja monitorar. A recomendação é utilizar os IPs de servidores DNS, mas você também tem a opção de monitorar outros IPs de sua preferência.



Bem-vindo à configuração do Sempre Conectado Ethernet

Configurações Avançadas:

Insira os endereços IP que o dispositivo 'Sempre Conectado' usará para realizar testes de conectividade através do comando \Ping !

Endereço IP 1:

8	8	8	8
---	---	---	---

Endereço IP 2:

1	1	1	1
---	---	---	---

Endereço IP 3:

208	67	222	222
-----	----	-----	-----

Enviar

[Ip Fixo.](#)

[Configurações Básicas.](#)

IPs recomendados: Google \DNS 8.8.8.8

IPs recomendados: Cloudflare \DNS 1.1.1.1

IPs recomendados: OpenDNS 208.67.222.222

Figura 5

7. Nas Configurações de IP Fixo (figura 6) , é possível ativar esse modo definindo o valor 1 no campo correspondente e inserindo os valores do IP, máscara e gateway. No entanto, caso ocorra uma configuração incorreta, o Sempre Conectado deixará de se conectar e funcionar. Consulte a próxima página para obter instruções sobre como restaurar as configurações de fábrica.



Configuração do Sempre Conectado Ethernet

Configurações IP FIXO:

Configuração de IP Fixo: Use com cautela!

Selecione para ativar o formulário

☐

Endereço IPv4:

255	255	255	255
-----	-----	-----	-----

Máscara:

255	255	255	255
-----	-----	-----	-----

Gateway:

255	255	255	255
-----	-----	-----	-----

Para ATIVAR o IP fixo, digite 1.
Para DESATIVAR o IP fixo, digite 2.

2

Enviar

Figura 6

[Configurações Avançadas>](#)

[Configurações Básicas](#)

8. Para adicionar o Sempre conectado ao monitoramento Remoto **Acesse o site.** <https://sc.vmptech.com.br> faça o cadastro. Figura 7.

The image shows a login form titled "Entrar" (Login) in blue text, underlined with a yellow line. Below the title are two input fields: "E-mail:" and "Senha:" (Password:), both in blue text. The "E-mail:" field contains the placeholder text "Digite seu e-mail" (Enter your e-mail). The "Senha:" field contains the placeholder text "Digite sua senha" (Enter your password). Below these fields is a blue button with the text "Entrar" (Login) in white. At the bottom of the form is a link that says "Não tem uma conta? Cadastre-se aqui" (Don't have an account? Register here) in blue text.

Figura 7

9. Para adicionar o aparelho no sistema click em [+Adicionar](#) (Figura 8) e na página que abre de um nome ao seu aparelho e digite o código que vem no seu aparelho (Figura 9).

10.




Figura 8

Adicionar Sempre Conectado

Nome - Aparelho:

Código do Sempre Conectado:

Figura 9

11. Feito isso o Sempre Conectado monitorará a sua internet e o manterá atualizado sobre suas atuações.

Observações:

Quando o LED está piscando em azul(verde) e vermelho, significa que o aparelho está no modo de não monitoramento, e a página de configuração ficará indisponível temporariamente.

Para restaurar as configurações de fábrica do Sempre Conectado, conecte-o à tomada e desligue-o após os LEDs piscarem em verde (ou azul) e vermelho por 3 vezes. Repita esse processo por 5 vezes.

CERTIFICADO DE GARANTIA.

A *VMP Technology* assegura ao proprietário deste aparelho a garantia total contra defeito de fabricação que nele se apresentar. No período de 12(doze) meses a contar a partir da data da compra. Se algum defeito ocorrer na vigência da garantia o aparelho deve ser enviado a um posto autorizado, que providenciará o conserto sem qualquer ônus para o consumidor

suporte@vmptech.com.br -- Telefone: +55 41 4101-1758 - WhatsApp: +55 41 4101-1758